

XIAOMI Vacuum Cleaner G20



Прахосмукачка G20

57808

Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбирате свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистяването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
- Уредът трябва да се използва само със захранващ блок, доставен с уреда.
- Този вакуум е само за употреба на закрито. Не го използвайте и не го инсталирайте на открито, промишлени или търговски среди.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или във влажни зони, като например до радиатор или в кухня или баня.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или батерията от метални предмети.
- Не докосвайте щепсела или друга електрическа част с мокри ръце.
- Използвайте само резервни части, които са одобрени от Xiaomi.
- Преди да инсталирате, отстраните или замените кабвите и да било части, или преди да почистите или поддържате прахосмукачката, не забравяйте да я изключите и да изключите захранващия адаптер, за да предотвратите нараняване.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или лично нараняване, проверете преди употреба, за да се уверите, че захранващият адаптер не е повреден. Не използвайте прахосмукачката, ако захранващият адаптер е повреден.
- Не блокирайте входа или изхода на въздуха, за да предотвратите прегряване на прахосмукачката и повреда.
- Не поставяйте никакви предмети върху смукателния отвор на прахосмукачката.
- Не използвайте прахосмукачката, ако някоя част от нея е повредена или не е монтирана правилно.
- Когато подигате или пренесате прахосмукачката, уверете се, че е изключена, в противен случай може да има риск от нараняване.
- По време на използване на прахосмукачката дръжте нейните джваещи се части като главата на четката далеч от хора и домашни любимци.
- Когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби, не забравяйте да обърнете внимание на личната безопасност.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на фин прах, като прах от пилососити или пелел от камина.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на димещи или горещи материали като въглен, фасове от цигари или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на остри или твърди предмети, като стъкло, пирони, винтове или монети.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на силно мази, лепкави или пигментирани петна като боя за обувки, боя или пигменти.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалливи или експлозивни течности като бензин или каваито и да е токсични разтвори като хлорна белнина, амониак или препарат за почистване на канали.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на тонер или мастито, използвани в лазерни принтери или фотокопирни машини, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Не поддиряйте прахосмукачката върху нестабилни предмети като столове или маси, тъй като тя може да падне и да причини повреда или нараняване.
- Не потапяйте прахосмукачката или някоя от нейните части във вода или друга течност за почистване. След почистване или поддръжка на прахосмукачката, уверете се, че всички нейни части са напълно сухи преди повторно инсталиране и използване.
- Не използвайте прахосмукачката, ако отворът ѝ е блокиран. Пазаите от прах, мях, косми или други отпадъци с редовно почистване; в противен случай въздушният поток може да бъде компресиран, а прахосмукачката има проблем с прегряване, странен шум, мигрираща или слаба мощност на засмукване, свържете се с официалния екип за следпродажбено обслужване. Не го ремонтирайте сами.
- Прахосмукачката трябва да се ремонтира само от официалния екип за следпродажбено обслужване, за да се гарантира, че ще остане безопасна за използване.
- Не използвайте батерии или захранващи адаптери на трети страни.
- Не използвайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или батерията от метални предмети.
- Ако захранващият адаптер е повреден, той трябва да бъде заменен от професионалист от произвоателя, отдела за следпродажбено обслужване или подобен отдел, за да се избягнат рискове за безопасността.
- Предупреждение за опасност от пожар: Не нанасяйте никакъв вид аромат върху префилтъра и постфилтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалливи химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.
- Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, за да зареждате вакуума при околна температура от 0 °C до 35 °C. Неправилното зареждане може да доведе до повреда на батерията.
- Моля, следвайте стриктно инструкциите в това ръководство за потребителя, когато използвате прахосмукачката. Потребителите носят отговорност за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на прахосмукачката.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само захранващ блок, предоставен с този уред.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За целите на прегряване на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, предоставен с този уред.
- Използвайте само със захранващ блок GC32-310100-2A.

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие

Ние, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събиравелен пункт за рециклиране на отпадно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на таквия пунктове за събиране.

Общ преглед на продукта

Списък с аксесоари

--	--

--	--	--	--

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него,

2.появи се несъответствие въпреки предприемите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки,

3.несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или 4.продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките при липса на несъответствие. 6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката; 2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснатото предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга; 4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦЦЛУПС).

Прахосмукачка G20 57808

Ръководство за потребителя

3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, замачавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично замачен,

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица,

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1.в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазини, варовик, прах, метални части, банели, насевки и др.

3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите действия за уреда грижи.

3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други формажорни обстоятелства.

3.7.Когато повредата е причинена умислено или по непредпазливост.

3.8.Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сервизен живот или които имат характер на принадлежности.

3.9.Щети, причинени от услугата (включително зъпейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консервирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали за оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифровите България ЕООД поема отговорностите транспортни разходи с куриерска верига Speedy.

6.Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.

7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителът, вносителят и сервизът, няма да бъде отговорен за всякакви щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушения на изрични или подразбираща се гаранции или условия, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните части стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.

8.Гаранционният срок не тече по времена престоя на уреда в сервиза.

9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.

11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.

Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или изборният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.значимостта на несъответствието;

3.възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

8

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА, ПРЕДАДЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ. ДЕЙСТВИТЕЛНО В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШАТИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛОЖИ МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК. ОСВЕН КАКТО Е РАЗРЕШЕНО ОТ ЗАКОНА, XIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА НИЕ ВИ КАНИМ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА СТРАНА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ШАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

XIAOMI гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и използване в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период. Продължителността и условията, свързани със законните гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty. Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период. Xiaomi не гарантира, че работата на продукта ще бъде непрекъсната или без грешки. Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите, свързани с използването на продукта.

2. СРЕДСТВА ЗА ПРАВА

Ако бъде открит хардуерен дефект и бъде получена валидна претенция от Xiaomi в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) ще замени продукта или (3) ще възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалната доставка разходи.

3. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да доставите Продукта в неговата оригинална опаковка или подобна опаковка, осигуряваща еднаква степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. Освен в степента, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi може да изиска от вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изискванията за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Освен ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и разпознаваем чрез търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „Mi“. Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни или природни явления, например удари от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) Небрежност; в) Търговска употреба; (д) Промени или модификации на която и да е част от Продукта; (е) Щети, причинени от използване с продукти, които не са на Xiaomi; (f) Щети, причинени от инцидент, злоупотреба или неправилна употреба; (ж) Повреда, причинена от работа на Продукта извън разрешените или предвидени употреби, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (h) Повреда, причинена от обслужване (включително надстройки и разширения) извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на обслужване. Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби. Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави модификации, разширения или добавки към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незакононо или неприложимо, законността или приложимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накърнена. Освен ако не е забранено от законите или по друг начин обещано от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка. Продукти, които не са надлежно внесени и/или не са надлежно произведени от Xiaomi и/или не са надлежно закупени от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi ви кани да се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Настоящите гаранции не важат в Хонконг и Тайван.

5. КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ

С изключение на степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и годност за конкретна цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. Някои юрисдикции не позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение няма да се прилага в тези случаи

6

--	--

2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и остатъците от смукателния отвор и прозрачния канал. 3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.


--	--	--

3

2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и остатъците от смукателния отвор и прозрачния канал. 3. Отрежете всяка коса, заплетена около ролковата четка, и след това я почистете.

--	--	--


Installing the Accessories onto the Vacuum Cleaner

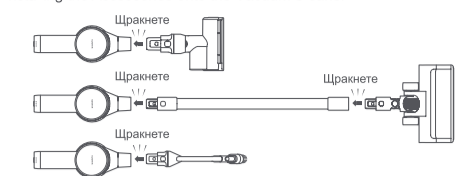

Инсталиране на стенната стойка за съхранение


1. **Сглобете стойката за съхранение на стена:** Подравнете частите на стойката за съхранение, за да ги прикрепите, след което ги закрепете на място чрез самонарезен винт А на гърба, както е илюстрирано.
2. **Изберете местоположение:** Намерете хладно и сухо място с електрически контакт близо. Разстоянието между дъното на стойката за съхранение на стена и земята се препоръчва да бъде 102,8 см.
3. **Пробийте дупките:** Направете маркировки на стената според дупките на стойката за съхранение. Използвайте електрическа бурмашина със средно 5 mm, за да пробийте отвор с дълбочина приблизително 40 mm във всяка маркирана позиция и след това поставете двойна въз всеки отвор

4. **Инсталирайте стойката за съхранение:** Подравнете дупките в стойката за съхранение с дупките, пробити в стената, и след това използвайте самонарезния винт В, за да закрепите стойката към стената.
Забележка: Когато пробивате дупките, уверете се, че няма кабели или тръби в стената точно зад мястото, където ще бъде монтирана стойката.

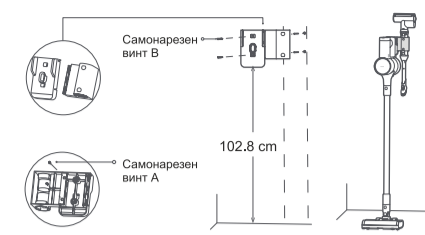

Зареждане

Зареждане на прахосмукачката

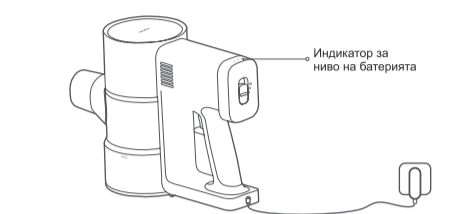

Описание на състоянието на индикатора за ниво на батерията

- Off
- Мига
- On
- Работещ
- ● ● Ниска батерия
- ○ ● Половин батерия
- Зареждане
- ☀ ● ● Ниска батерия
- ○ ☀ Почти пълен
- ☀ ● Половин батерия
- ○ ○ Напълно зареден

Бележки:
 - Заредете напълно прахосмукачката, преди да я използвате за първи път, това ще отнеме около 3,5 часа.
 - Прахосмукачката не може да се използва, докато се зарежда.
 - След като прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще се изключи след 20 секунди и прахосмукачката ще влезе в енергоспестяващ режим.
 - Прахосмукачката в режим на висока мощност за продължителен период от време ще доведе до нагриване на батерията, което може да увеличи времето за зареждане. Оставете прахосмукачката да се охладя за 30 минути, преди да я заредите.

Грижи и поддръжка

Внимание:


- Преди грижи и поддръжка, изключете захранването и се уверете, че прахосмукачката е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да запазите гаранцията си валидна.
- Ако филтърът, предфилтърът, последващият филтър, удължителният прът или найкрайният на четката 2 в 1 са блокирани, прахосмукачката ще спре да работи. Преди да използвате отново прахосмукачката, изключете я и почистете запушената част.
- Ако електрическата четка или мини електрическата четка са блокират, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка няма. Моля, изключете прахосмукачката, за да почистите лентата с електрическа четка или мини електрическата четка, и след това използвайте отново.
- Преди почистване отстранете главата на четката от прахосмукачката, за да предотвратите случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.
- Ако прахосмукачката няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно и я изключете от захранването, след което я съхранявайте на хладно място с ниска влажност, далеч от пряка слънчева светлина.
- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Изберете прахосмукачката с мека, суха кърпа.




4. Поставете отново ролковата четка в правилната посока, както е илюстрирано, и след това натиснете кликалната на ролковата четка, за да фиксирате ролковата четка на място. **Внимание:** Не почесвайте лентата с електрическа четка с вода, тъй като има вграден двигател

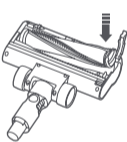

Почистване на отделението за прах

Почистващата способност на прахосмукачката ще бъде намалена, ако отделението за прах е напълно до маркировката "MAX". За да възстановите ефективността, изправете отделението за прах. Изправете на отделението за прах: Задържете отделението за прах над кофа за боклук, след което натиснете бутона за освобождаване на прах, за да изпразните съдържанието. **Внимание:** Преди да почистите отделението за прах, изключете прахосмукачката, изключете захранването и извадете удължителя.

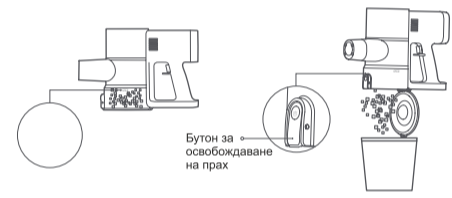

4. Поставете отново ролковата четка в правилната посока и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да я фиксирате на място. **Внимание:** Не почесвайте мини електрическата четка с вода, тъй като има вграден мотор



Често срещан проблем

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачката не работи.	Батерията е изтощена. Смукателният отвор, въздуховодът, предфилтърът или последващият филтър са блокирани. Филтърът, предфилтърът или последващият филтър не са инсталирани на място. Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Заредете прахосмукачката преди употреба. Проверете и почистете веднага. Проверете и инсталирайте на място. Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което опитайте да я използвате отново.
Смукателната мощност намалява.	Отделението за прах е пълно или предфилтърът или последващият филтър са блокирани. Главата на четката е запушена. Батерията не е напълно заредена.	Проверете и почистете веднага. Почистете главата на четката. Заредете прахосмукачката преди употреба.
Нисък живот на батерията.	Отделението за прах е пълно или предфилтърът или последващият филтър са блокирани. Главата на четката е запушена.	Проверете и почистете веднага. Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	Ролковата четка е заплена от чужди предмети. Проводимите контакти на главата на четката или удължителния прът са замърсени.	Отстранете всички чужди предмети и след това възобновете употребата. Изключете прахосмукачката и отстранете главата на четката. Изберете проводимите контакти с мека, суха кърпа, след което опитайте отново.
Прахосмукачката не зарежда.	Използването захранване не е оригинално.	Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което опитайте да я използвате отново.

Забележка: Ако решенията по-горе не решат проблема, моля, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за нивото на батерията ще покаже съобщение за грешка. Вижте таблицата по-долу за отстраняване на неизправности.

Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 мигат червено три пъти едновременно.	Захранването има грешка. Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката. Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, след което опитайте да я използвате отново.
LED 1 мига червено 10 пъти.	Батерията е изтощена.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване. Използвайте само оригинално захранване за зареждане на прахосмукачката

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИ

С изключение на степенята, забранена от приложимото законодателство, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, косвени, специални или последващи щети, включително, но не само загуба на печалби, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранция или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността от таква щети. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на специални, непреки или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

7. ХIAOMI КОНТАКТИ

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
 Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се със съответното лице, което Xiaomi може да идентифицира

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Сериен номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка	
Магазин	
Продавач (подпис и печат)	

Клиент:
 Име:
 Адрес: Телефон:.....
 Заплатът съм и приемам условията на гаранцията! Подпис: _____ (клиент)

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ

ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за прахосмукачки с марка Xiaomi. Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България №109, Бизнес център Бергито, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплекта документи на уреда, която съдържа модел и сериен номер.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервиз в България:
 Местото от където е закупен продукта или
 Сръчко сервиз: гр. София, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
 Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
 Email: service.mobile@sservice.bg
 Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбеното обслужване се ограничава до територия на Република България до степенята, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законовата гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговеца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на прахосмукачки Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- 1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни (марка, модел, дата на закупуване и др.) данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
- 2.Настоящата гаранция не се отнася за:
 - 2.1.Консумативите на продукта – всички отделещи се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
 - 2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
 - 2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или появата на ръжда.
 - 2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, облицовки, панели.
- 3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
 - 3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
 - 3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.

Спецификации

Xiaomi Vacuum Cleaner G20

Име	Cordless Vacuum Cleaner	Модел	D205
Номинално напрежение	25.2 V=	Номинална мощност	460 W
Зарядно напрежение	31.0 V=	Нетно тегло	3.76 kg

Електрическа четка (оборудвана с фар)

Модел	D205-DS	Номинално напрежение	21.6 V=
Номинална мощност	30 W		

Мини електрическа четка

Модел	D205-MN	Номинално напрежение	21.6 V=
Номинална мощност	10 W		

Захранване

Производител	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Модел	GC32-310100-2A	Средна активна ефективност	87.76%
Номинален вход	100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	81.28%
Номинална мощност	31.0 V = 1.0 A 31.0 W	Консумирана мощност без товар	0.09 W

Бележка за околната среда

Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батериите и след това ги изхвърлете в подходящо съоръжение за рециклиране.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде изхвърлен за скрап.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато изваждате батерията.
- Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

Внимание:

- Уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и батериите са напълно изтощени, преди да извадите батерията.
- Занесете извадените батерии в професионалното съоръжение за рециклиране, за да ги изхвърлите правилно.
- Не оставяйте батериите в среда с висока температура; в противен случай те могат да експлодират.
- В случай на изтичане на батерия, избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки за премахване на батерията:

1. Отстранете петте винта от долния капак на прахосмукачката и свалете долния капак.
2. Отстранете задния капак на батерията и извадете кабелите.
3. Отстранете двата винта от предния капак на прахосмукачката и свалете предния капак.
4. Отстранете задния капак и изключете кабелите на превключателя от печатната платка.
5. Отстранете основния корпус, разкачете конектора и извадете батерията.