

imilab

Часовник IMILAB Smak W13 Ръководство за употреба



Сканирайте QR кода, за да
Вижте ръководството на повече езици

Моля, вижте това ръководство, преди да използвате продукта.
V0.0.1

Бележки:

А.А Дружеството се отказва от правото да променя съдържанието на ръководството без предизвестие. Като цяло функциите могат да се използват в някои версии на софтуера.

А.Б Преди да използвате продукта, моля, използвайте включения кабел за зареждане, за да го заредите за не по-малко от 2 часа.



А.В Преди да използвате продукта, моля, свържете се с мобилното си приложение, за да синхронизирате часа и да зададете личната си информация.

А.Г Продуктът е водоустойчив IP68, но моля, пазете се от дълбоководно гмуркане, гореща вода, чай или други корозивни течности, в противен случай може да причини повреда на часовника. Всички проблеми, причинени от тези фактори, няма да бъдат покрити от гаранцията на продукта и безплатния ремонт.

А Как се носи

За ежедневна употреба носете часовника на разстояние около един пръст от костта на китката си и удобно затегнете каишката.

Забележка: Прекомерното разхлабено износване може да повлияе на улавянето на данни от сензора за скорост на хеак.

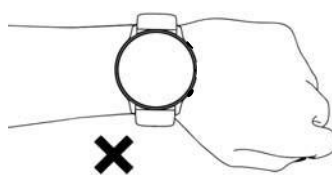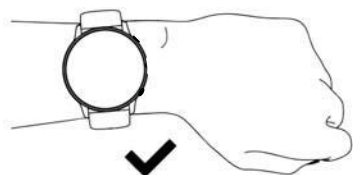


Б Как да изтеглите и да се свържете с APP

Б.А Натиснете и задръжте страничния бутон, за да включите часовника, плъзнете надолу началната страница на часовника отгоре, отворете Настройки - Изтегляне на приложението - Изтегляне на QR код, сканирайте QR кода с мобилния си телефон, изтеглете и инсталирайте приложението "Imilab Fit". Или можете да сканирате QR кода по-долу, за да го изтеглите от пазара на мобилни приложения за инсталиране.



Б.Б Отворете приложението "Imilab Fit", изберете "Добавяне на устройство" на страницата Устройства и след това следвайте

инструкциите на екрана.

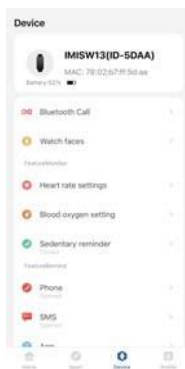

Б.В Как да извършвате Bluetooth разговори

(А) Android mobile: Когато приложението е успешно свързано с часовника и данните се синхронизират, то автоматично ще подкани дали да се сдвои с IMISW13 (ID-xxxx), след което може да бъде сдвоено директно.

(Б) Мобилният телефон с iOS (iOS 13 или по-нова версия) поддържа подкана за връзка с един ключ. Когато приложението е успешно свързано с часовника и данните се синхронизират, то автоматично ще подкани IMISW13 (ID-xxxx) иска да се свърже с вашия iPhone, след което може да бъде сдвоено директно.

(В) За някои мобилни телефони с iOS и Android: Когато приложението е успешно свързано с часовника, за да използвате функцията Телефон, трябва ръчно да влезете в настройките на телефона - Bluetooth - търсене на аудио Bluetooth IMISW13 (ID-xxxx). Щракнете, за да сдвоите аудио Bluetooth IMISW13 (ID-xxxx), функцията Телефон може да се използва нормално само след успешно сдвояване.



Съвети:

(А). Моля, надстройте приложението до най-новата версия, за да получите по-добро изживяване.

(Б). Системата Android 5.0 и IOS 9.0 или по-нова версия са съвместими с приложението.

(В). За първи път ще се появи напомняне "Сдвояване", щракнете, за да сдвоите, след което ще бъдат изпратени входящи обаждания и незабавни съобщения.

(Г). За първи път връзка с android ще се появи напомняне "Разрешения", моля, следвайте указанията и разрешете разрешения, за да гарантирате, че всички функции работят правилно.

(Д). За да се свържете успешно, моля, включете Bluetooth, GPS и мрежата на мобилния телефон.

(E). Ако устройството не може да бъде търсено или свързано по време на употреба, моля, нулирайте или изключете часовника на tQ отново.

B Инструкции за експлоатация


А. Контролен панел: Плъзнете началния екран отгоре надолу.




Б. Съобщение: Плъзнете началния екран отдолу нагоре.



В. Страница на главното меню: Плъзнете надясно от главната страница. Можете да промените стиловете на менюто чрез двукратно щракване върху горния бутон или промяна на страницата с настройки.

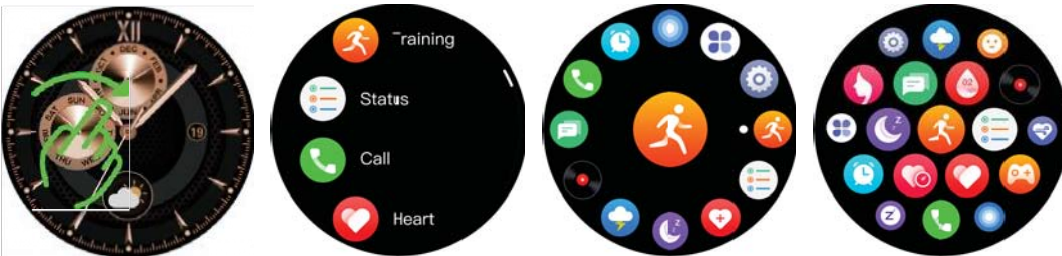

Г. Отворете shockcut intedase: Плъзнете началния екран отдясно наляво.

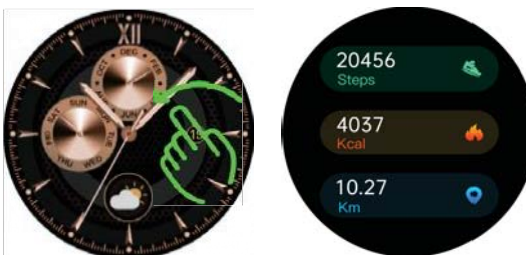

Д. Можете да превключвате циферблата на часовника, като завъртите цифровата корона в началния екран.



Е. Включване/изключване: Натиснете и задръжете бутона за цифрова корона за 3 секунди на екрана на часовника.



Ж. По време на нормална работа: Натиснете цифровата корона, за да се върнете към функцията на горното ниво; Когато сте в екрана на циферблата, натиснете отново коронката Digital Crown, за да светне/изключите екрана.



З. Функция на короната RotaQ: Темата на списъка може да се превърта нагоре и надолу чрез завъртане на короната, а началният екран може да се превърта наляво и надясно чрез завъртане на короната.

И. Натиснете бутона надолу, за да влезете в списъка със спикове.

Г Въведение в функцията.

	<p>Режими на спок: 100 режима на спок. Повече подробности можете да видите в APP. Записвайте дневни стъпки, разстояние и калории. Повече подробности можете да видите в приложението.</p>
--	--

	<p>Състояние: Запишете броя на стъпките, разстоянието и калориите за деня. По-подробен анализ на информацията и записи на данни могат да се видят в приложението.</p>
	<p>Bluetooth обаждания: Докато часовникът и телефонът ви са свързани чрез Bluetooth, можете да извършвате Bluetooth разговори на часовника. Дневници на обажданията: Запишете histoQ. Контакти: Можете да добавяте контакти синхронно в приложението. Превключвател: BT Bluetooth превключвател (функция за контролно повикване).</p>
	<p>Монитор на скоростта на Heak: Измерете текущата стойност на скоростта на heak; часовникът може да записва и показват стойността на скоростта на хика за 24 часа и автоматично следят скоростта на хика след 10 минути. По-подробен анализ и записи на данни могат да се видят в приложението. (Стойността е само за справка и не може да се използва като медицинска основа.)</p>
	<p>Сън: Записвайте и показвайте общите часове сън, дълбок сън и лек сън от предишната нощ. По-подробен анализ и записи на данни могат да се видят в приложението.</p>
	<p>Кислород в кръвта: Тествайте текущата стойност на кислорода в кръвта; той следи кислорода в кръвта през целия ден, по-подробен анализ и записи на данни могат да бъдат видяни в APP. (Стойността е само за справка и не може да се използва като медицинска основа.)</p>

	<p>SOS: Можете да добавяте контакти в "SOS повикване" от страна на приложението.</p>
	<p>Времето: Показване на текущите метеорологични условия и времето за следващите 3 дни. Информацията за времето ще се покаже след свързване с приложението. Ако часовникът е изключен за дълго време, информацията за времето няма да се актуализира.</p>
	<p>Управление на музиката: След като се свържете с мобилния телефон, можете да щракнете върху "възпроизвеждане/пауза/предишна/следваща песен" на часовника так, за да управлявате музиката от мобилния телефон и силата на звука може да се регулира.</p>
	<p>Известия: Напомняне за съобщения, синхронизиране на известия от телефона ви, запазване на до 8 най-нови съобщения.</p>
	<p>Аларма: Могат да се зададат 8 напомняния за аларма, часовникът ще вибрира и екранът ще бъде ярък.</p>

	<p>Налягане: Измерете текущото налягане, часовникът може да записва и показва стойността на налягането 24 часа в денонощието. По-подробен анализ на информацията и записи на данни могат да бъдат разгледани в APP. (Стойностите са само за справка и не могат да се използват като медицинска основа).</p>
	<p>Настроение: Тествайте текущото настроение. По-подробен анализ на информацията и записи на данни могат да бъдат видяни в APP. (Стойностите са само за справка и не могат да се използват като медицинска основа).</p>
	<p>RespiratoQ rate: Измерете текущия процент на respiratoQ. (Стойностите са само за справка и не могат да се използват като медицинска основа).</p>
	<p>Дихателна тренировка: Можете да зададете ритъма и времето на дишане и да следвате подканите за обучение, за да завършите дихателната тренировка.</p>
	<p>Games: Игра на птици.</p>

	<p>Гласов асистент: Щракнете двукратно върху бутона надолу, за да влезете в гласовия асистент, щракнете двукратно върху гласовия асистент, за да събудите функцията на телефона. (Забележка: Часовникът трябва да бъде свързан към мобилния телефон чрез Bluetooth, преди да може да се използва.)</p>
	<p>Други функции: Хронометър / Фенерче / Таймер / Намиране на телефон / Калкулатор.</p>
	<p>Настройка на звука: Включване/изключване на звука: възпроизвеждане на музика/гледане на видеоклипове от wechat моменти, гледане на телевизия/филми и т.н., контролиране на звука за възпроизвеждане на часовника. (Основният контрол е третият звук за възпроизвеждане)Мелодия за входящи повиквания: контролирайте дали звукът на часовника е включен или изключен.</p>
	<p>Винаги включен дисплей: Когато режимът на винаги включен екран е включен, винаги показвайте часовник, когато часовникът ви не се използва. (Консумацията на енергия ще бъде увеличена)</p>



Настройки: Циферблат/Тема/Винаги
включен дисплей/Яркост/Екранно
време/Звуци/
Информация/Изкл./Нулиране/QR
код/Парола

Д Други функции

Напомняне за SedentaQ, не безпокойте, напомняне за намаляване на batteQ, напомняне за входящо повикване, разклащане, за да направите снимка, намиране на часовник, онлайн циферблат/персонализиран циферблат, 12/24 времева система, настройка на единицата, повдигане за събуждане, напомняне за физиологичен цикъл, напомняне за цел.

Е Заредете batteQ

А. Поставете часовника върху главата за зареждане и дръжте контактите за зареждане на гърба на часовника напълно прикрепени към металните контакти на главата за зареждане.

Б. Свържете кабела за зареждане към стандартно USB зарядно устройство, закупено чрез обикновени канали с изходно напрежение 5V и изходен ток 0.5A и повече.

Ако часовникът не може да се включи, след като е бил оставен дълго време, моля, извършете контактната плоча за зареждане на кабела за зареждане, когато го използвате отново, за да избегнете остатъци от пот или влага.

Ж Гаранция

А. В случай на проблеми с качеството, причинени от производството, материала и дизайна на този продукт по време на нормална употреба, дънната платка се покрива от едногодишна гаранция от датата на закупуване, а batteQ и кабелът за зареждане са покрити от шестмесечна гаранция.

Б. Няма да има гаранция за неизправност, причинена от лични причини на потребителя, например,

А) Неизправност, причинена от неоторизирано разглобяване, модификация на часовника и др.

Б) Неизправност, причинена от неподходящо изпускане по време на употреба.

В) Всички причинени от човека щети или поради трета повреда, неправилна употреба (например, проникване на вода, външна ударна пукнатина, драскотини и повреда на периферни компоненти и др.), няма да бъдат покрити от гаранцията.

В. За ремонт и поддръжка в рамките на гаранцията, моля, предоставете гаранционната карта с датата на покупката и печата на мястото на покупка.

Г. Клиентите, които се нуждаят от сервиз за ремонт на продукта, трябва да занесат продукта в нашата компания или в нашия дистрибуторски пункт.

Д. Всички характеристики на продукта са предмет на действителния продукт.

Спецификации

Смарт часовник IMILAB W13	
Модел	IMISW13
Капацитет на батерията	300mAh
Тип батерия	Литиево-йонен
Напрежение на зареждане	5 V
Устойчив на вода и прах	IP68
Работна температура	-20°C ~ 45°C
Идентификационен номер на FCC	2АПА9-IMISW13

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно рак 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредно въздействие върху радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че interference няма да възникне при пакикуларна инсталация. Ако това оборудване причинява вредно въздействие върху радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да коригира намерението чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от отговорния за съответствието, могат да анулират

правото на потребителя да работи с оборудването.