

# 1. Amazfit GTS 4 Инструкция за употреба

Amazfit GTS 4 притежава един AMOLED сензорен екран и един механичен



бутон.

## 1.1 Основни операции

Плъзнете наляво и надясно или нагоре и надолу: Можете да превключвате между различни функционални страници.

Чукнете и излезте: Можете да докоснете, за да влезете в конкретна страница с функции, а също и да използвате съветите за докосване на тази страница. Можете да плъзнете надясно, за да се върнете бързо в менюто на горното ниво, след като докоснете, за да влезете в определена функционална страница.

Бутон:


- a) Натиснете кратко, за да осветите екрана.
- b) Натиснете кратко, когато сте на основния екран за да затворите екрана.
- c) Натиснете кратко, за да се върнете бързо на основния екран, когато сте на друга страница в менюто.
- d) Натиснете и задръжте 10сек за да изключите часовника.
- e) Натиснете дълго за да влезете в режим Тренировка, когато сте на основния екран

(Може да промените избрания режим за тази операция. Режим Тренировка е зададен по подразбиране)

Можете също да поставите на пауза режим Тренировка или да спрете аларма като натиснете дълго бутона.

## 1.2 Функция Навигация из менюто


Плъзнете основния екран надолу: Влизате в менюто за управление на бързи функции, които ви позволяват да отворите фенер, яркост, контрол на меню не безпокойте (DND) и да заключвате екрана.

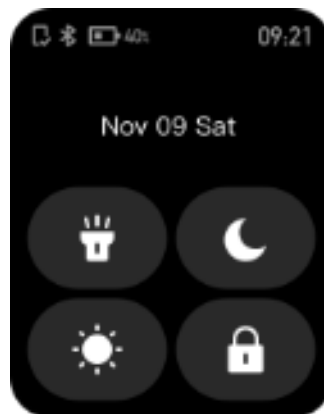

Плъзнете основния екран наляво и дясно: Влизате в Статус и Пулс.



Плъзнете основния екран нагоре: Влизате във функция Списък.

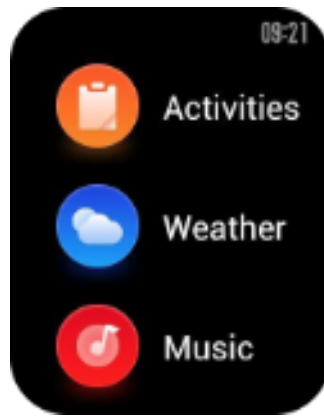

### 1.3 Носене и Зареждане на часовника

Ежедневно носене: По време на ежедневна употреба се препоръчва да носите часовника с умерена стегнатост на разстояние два пръста от китката, за да гарантирате, че оптичният пулсомер работи правилно.




Носене по време на тренировки: По време на тренировки се препоръчва да носите удобно часовника и да осигурите плътно прилепване така, че да не се движи свободно. Прекалено стегнатото или твърде разхлабеното може да доведе до неточно отчитане на данните за тренировка.

#### ЗАРЕЖДАНЕ

1. USB портът на зарядното устройство трябва да бъде включен в USB-поддържащо гнездо, например компютър, външна зарядна батерия и др.

2. Когато разжеждате часовника в контакта, се уверете, че го поставяте в правилна посока и позиция. Уверете се, че металните контакти на гърба на часовника са точно прилепнали към зареждащата основа.
3. На екрана ще се покаже индикация за зареждане, когато часовникът е поставен правилно.

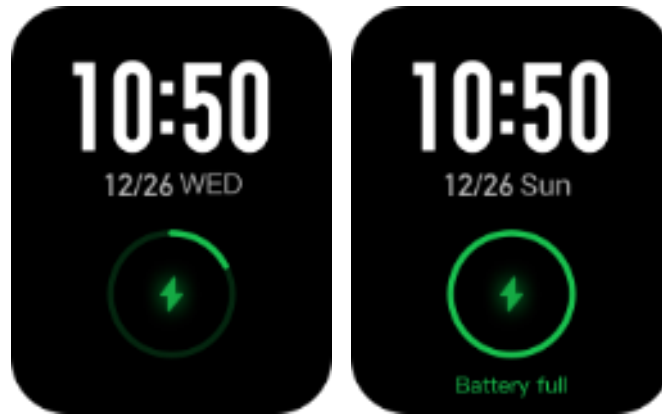


## 2. Използване на функции


Изтеглете приложението Amazfit чрез мобилния телефон, преди да използвате Amazfit GTS. Не можете да използвате всички функции на часовника, нито да запазвате и качвате данни за гледане в личния си облачен акаунт, докато часовникът не се свърже с мобилен телефон с помощта на приложението Amazfit.

### 2.1 Свързване и прекратяване на връзката с часовника

1. Изтеглете приложението Amazfit от Google Play Store или App Store и регистрирайте акаунт или влезте, ако вече имате такъв.

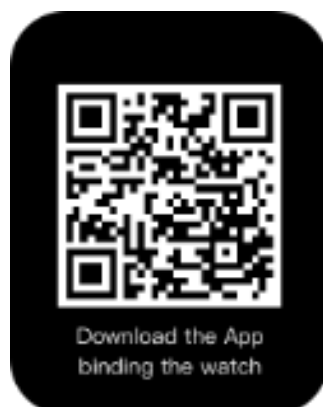


- Отворете приложението, отидете на меню Профил "Profile – добавяна устройство / Add device – Часовник / Watch – Amazfit GTS" и насочете скенера към QR кода. По този начин бързо можете да свържете устройството.
- Моля, докоснете отметката, когато показва заявка за свързване на

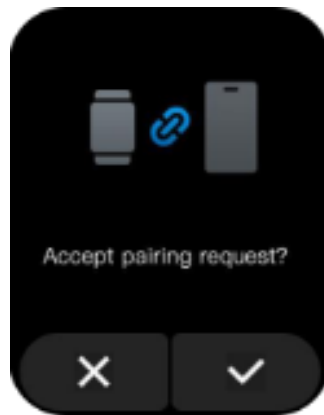

часовника, за да завършите свързването.

- След свързване часовникът обикновено трябва да бъде ъпгрейдван. Изчакайте и проверете за показване и предлагане на ъпгрейд. Оставете устройството близо до мобилни телефон, и с включената мобилна мрежа и Bluetooth за да осигурите успешно обновяване.

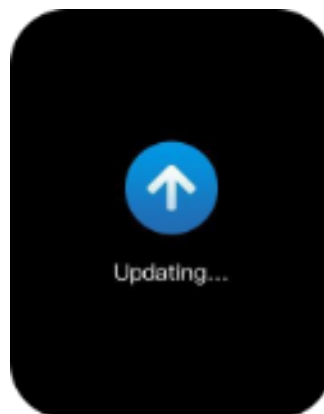

- След като часовникът бъде свързан и ъпгрейднат, неговите функции са на разположение. Междувременно приложението Amazfit дава възможност за специфични операции и настройки за часовника.
- За да прекратите връзката на часовника, отворете приложението Amazfit, докоснете Profile / Профил – My devices / Моите устройства – "Amazfit GTS" и след това прекарайте пръст нагоре и докоснете бутона "Отмяна" (Unpair). citytel

## ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА EMC

Номер за проверка: SZEM2008007577CRV  
Заявител: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.  
Адрес на кандидата: стая 1201, сграда А4, Национална база за анимационна индустрия,  
No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei,

Anhui, China Описание на продукта: Amazfit GTS 4

Модел №: A2168

Тествани са достатъчно проби от продукта и е установено, че са в

съответствие с Стандарти за изпитване: EN 55032:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-

3:2013+A1:2019 EN

55035:2017

Както е показано в

Номер(а) на протокол от изпитване: SZEM200800757701

Тази проверка на съответствието на EMC е предоставена на заявителя въз основа на резултатите от тестовете, извършени от лабораторията на SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. върху пробата от гореспоменатия продукт в съответствие с разпоредбите на съответните специфични стандарти съгласно Директива 2014/30/ЕС. Знакът СЕ, както е показано по-долу, може да се използва под отговорността на производителя след попълване на ЕС Декларация за съответствие и съответствие с всички съответни директиви на ЕС.

Ръководител на EMC лаборатория

Дата: 2022-07-20

Освен ако не е договорено друго в писмена форма, този документ се издава от Компанията при спазване на нейните Общи условия за обслужване, отпечатани отзад, достъпни при поискване или достъпни на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> и, за документи в електронен

формат, предмет на Общите условия за електронни документи на <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>.

Намерението е насочено към ограничаването на отговорността, обезщетението и въпросите за юрисдикцията, определени в него. Всеки притежател на този документ се съветва, че информацията, съдържаща се тук, отразява констатациите на Компанията само към момента на нейната намеса и в рамките на инструкциите на Клиента, ако има такива. Единствената отговорност на Компанията е пред нейния Клиент и този документ не освобождава страните по сделката от упражняване на всичките им права и задължения по документите за сделката. Този документ не може да бъде възпроизвеждан, освен изцяло, без предварително писмено одобрение на Компанията. Всяко неразрешено променяне, фалшифициране или фалшифициране на съдържанието или външния вид на този документ е незаконно и нарушителите могат да бъдат преследвани в най-голяма степен на закона. Освен ако не е посочено друго, резултатите, показани в този протокол от изпитване, се отнасят само за изследваната(ите) проба(и) и такава(и) проба(и) се съхраняват само за 30 дни.

Внимание: За да проверите автентичността на доклада и сертификата от изпитване/инспекция, моля, свържете се с нас на телефон: (86-755)8307 1443.

Член на SGS Group (SGS SA)